



F-13439A

Blatt

1


von

1

Richtanweisung für Federanordnung der Marke SCHRAUBENTELLERFEDER®*

Erstellt
11/14

Rev#
1

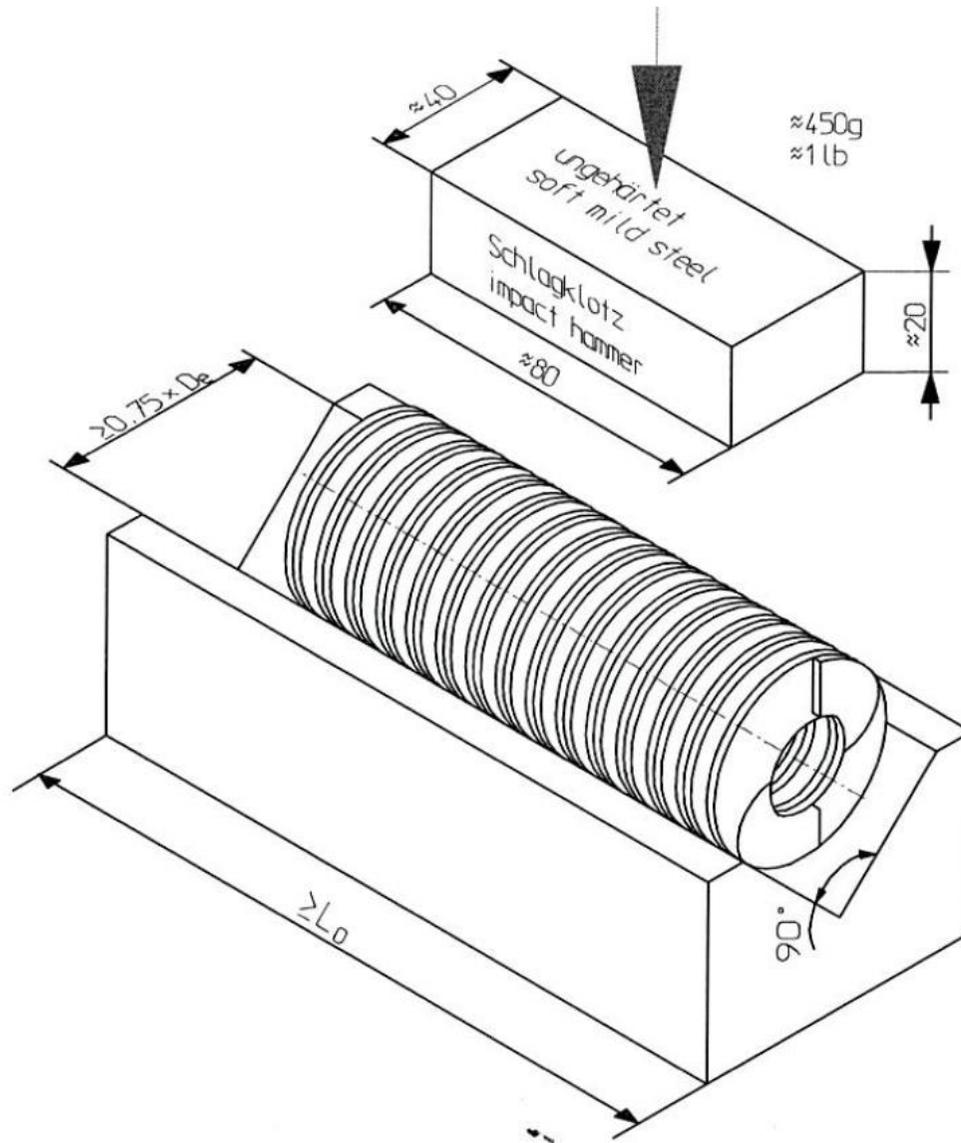

ACHTUNG:

Vor dem Einbau und der Prüfung, jede SCHRAUBENTELLERFEDER® im Prisma richten!

Anleitung Richten:

Feder in 90° Prisma mit mindestens der Länge der Feder einlegen. Die Breite der 90° Prismenführung muss mindestens 75% des Federdurchmessers betragen. Dann mit dem Schlagklotz aus ungehärtetem Stahl mehrere leichte Schläge auf die Feder über die gesamte Länge ausführen und dabei die Feder mehrmals um 90° drehen. Dadurch richten sich die Federhälften zueinander aus. Das Richten ist korrekt ausgeführt, wenn sich der Innen-/Führungsdorn von Hand leicht einschieben lässt.